




IZI
Estruturas



MANUAL DE MONTAGEM

PERFIL BASE RETA

BASE RETA PARA TELHADO METÁLICO

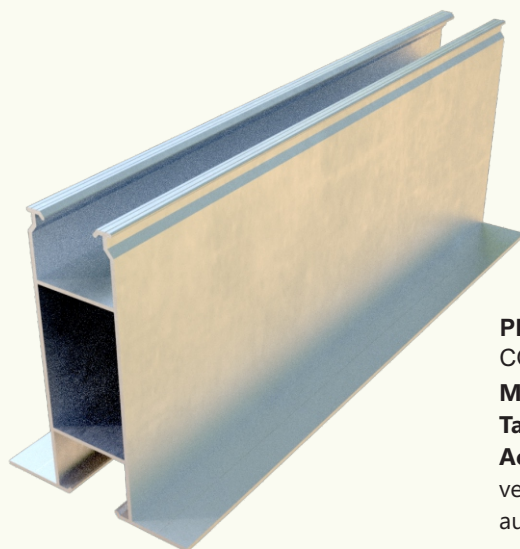


PERFIL BASE RETA

COD.: IZI 150

Material: Alumínio 6060-T5

Tamanhos disponíveis: 30cm

Acompanha: Duas borrachas para vedação em EPDM e quatro parafusos autobrocantes galvanizados.

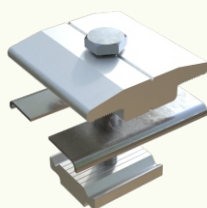


GRAMPO INTERMEDIÁRIO

COD.: IZI 200

Material: Alumínio 6005-T5 | Inox 304

Altura: 30 à 40mm

Acompanha: Parafuso Sextavado inox, porca de alumínio e chapa de contato de inox (para aterramento)

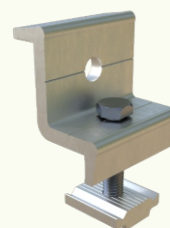

GRAMPO FINAL

COD.: IZI 201

Material: Alumínio 6005-T5 | Inox 304


Altura: 30 à 40mm

Acompanha: Parafuso Sextavado inox e porca de alumínio.




MONTAGEM PASSO A PASSO



- Fixar as borrachas EPDM na base do perfil.

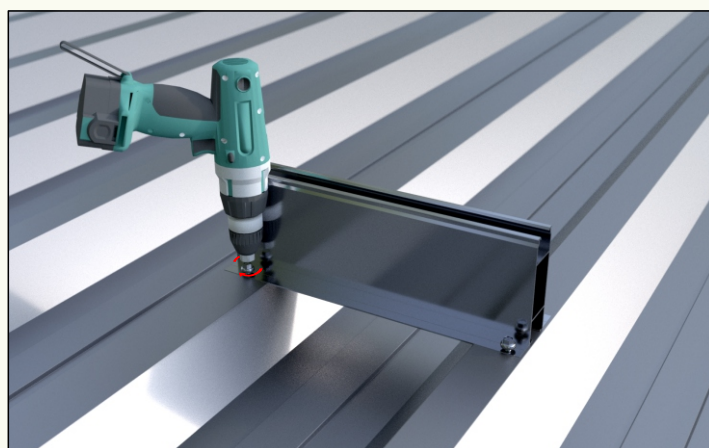


- Fixar o perfil Base reta na telha com parafuso autobrocante.

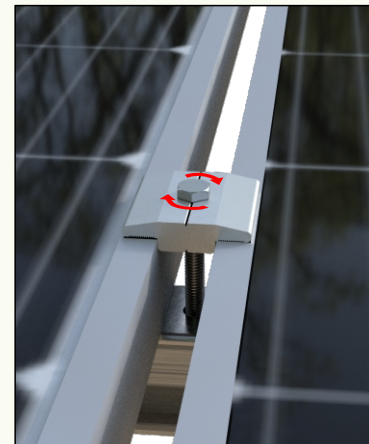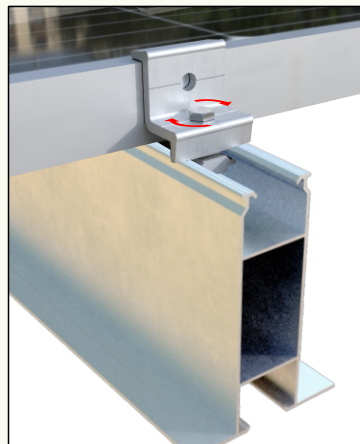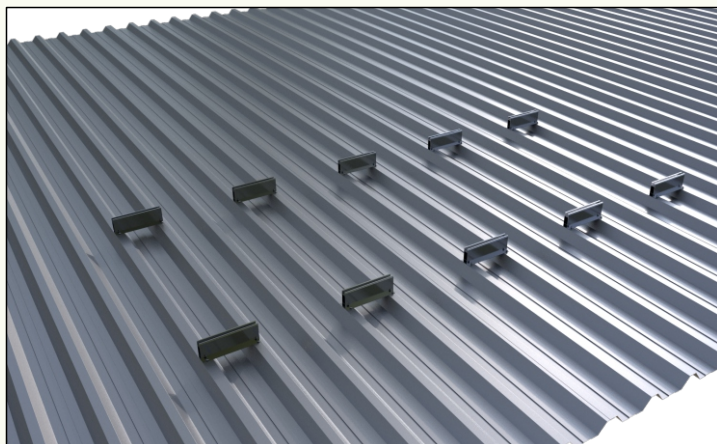


- Fixar os perfis base reta de modo que fique distribuído entre os módulos

- Abaixo a montagem passo a passo do grampo final e intermediário.


FIXAÇÃO GRAMPO FINAL

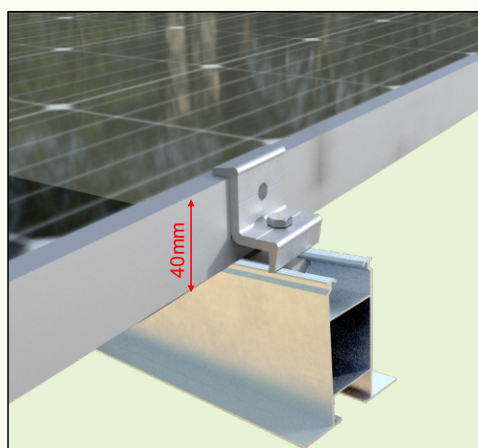

- Grampo final com regulagem para módulos de 40mm de altura.

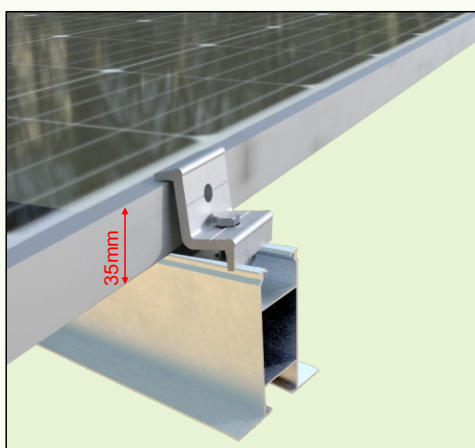


- Grampo final com regulagem para módulos de 35mm de altura.

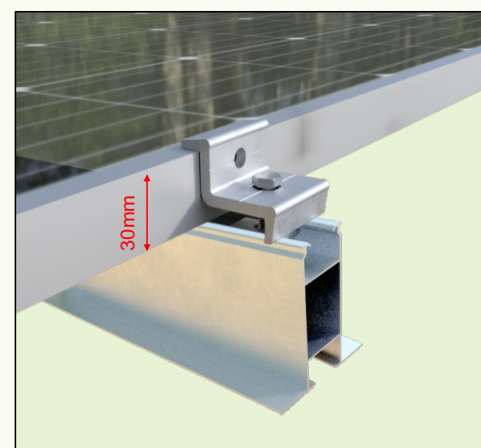


- Grampo final com regulagem para módulos de 30mm de altura.


FIXAÇÃO GRAMPO INTERMEDIÁRIO

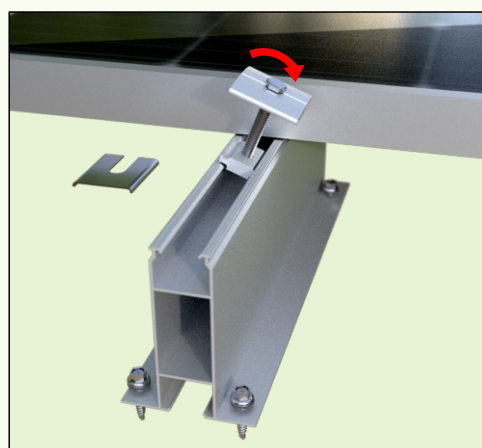

- Girar o grampo intermediário levemente para se encaixar no perfil Base Reta.

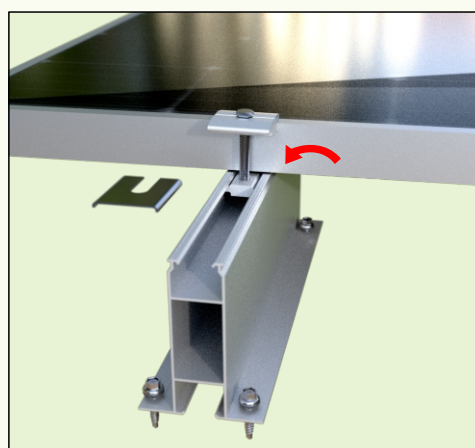

- Após ser encaixado empurrar até o módulo já posicionado, sem apertar.

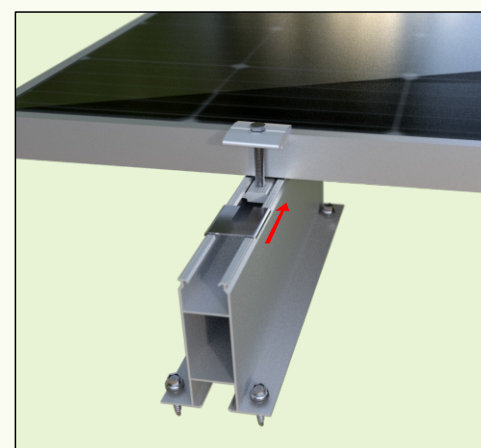

- Colocar a chapa de aterramento sob o módulo.



Izi Industrial LTDA
www.iziestrutas.com.br

 @iziestrutas

 17 99273-7734 / 99652-3753