



IZI
Estruturas



MANUAL DE MONTAGEM
KIT TESOURINHA


KIT TESOURINHA TELHADO METÁLICO

KIT TESOURINHA

COD.: IZI501

Material: Alumínio 6060-T5 | Inox 304

Acompanha: Dois parafuso sextavado, uma porca sextavado, uma porca quadrada, quatro parafusos 5,5x7/8 Costura.

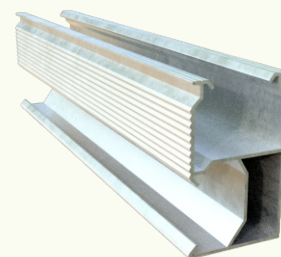

PERFIL C

COD.: IZI003

Material: Alumínio 6060-T5

Distância máx. entre apoios: 1,40m

Tamanho disponível: 4,50m e 4,80m

JUNÇÃO DE PERFIL

COD.: IZI 211

Material: Alumínio 6060-T5 | Inox 304

Tamanho: 15cm

Acompanha: Dois parafusos sextavados de inox.

GRAMPO INTERMEDIÁRIO

COD.: IZI 200

Material: Alumínio 6005-T5 | Inox 304

Altura: 30 à 40mm

Acompanha: Parafuso Sextavado inox, porca de alumínio e chapa de contato de inox (para aterramento)

GRAMPO FINAL


COD.: IZI 201

Material: Alumínio 6005-T5 | Inox 304

Altura: 30 à 40mm

Acompanha: Parafuso Sextavado inox e porca de alumínio.

MONTAGEM PASSO A PASSO

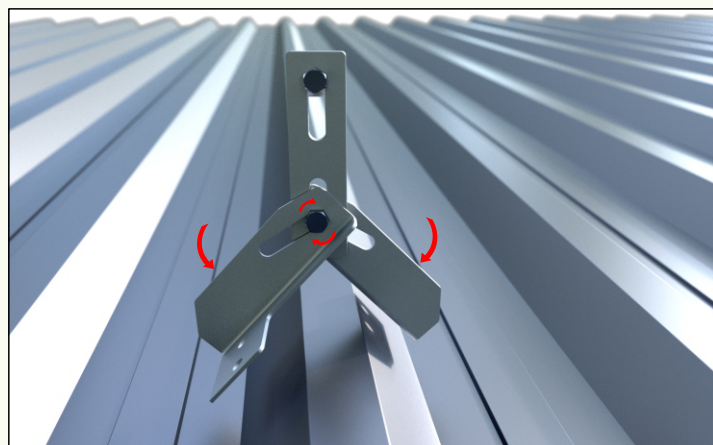


- Ajustar a largura da tesourinha de acordo com o trapézio da telha metálica. Apertar o parafuso sextavado.




- Parafusar parafuso costura 5,5x7/8 direto na telha.



FIXAÇÃO DA TESOURINHA NO PERFIL C

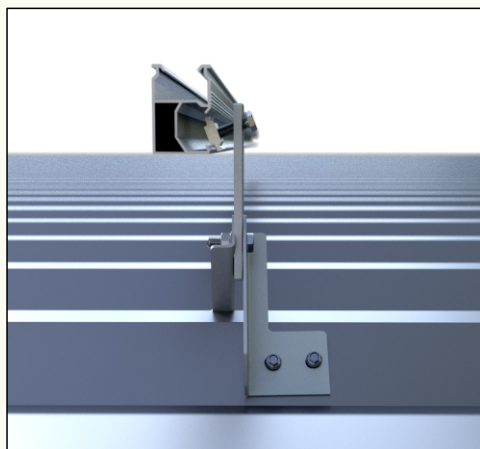


- Inclinando o parafuso para facilitar o encaixe no perfil C.

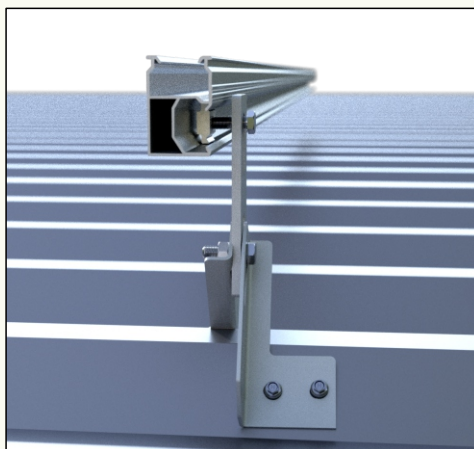


- Depois de encaixado dentro do perfil C, apertar o parafuso sextavado.

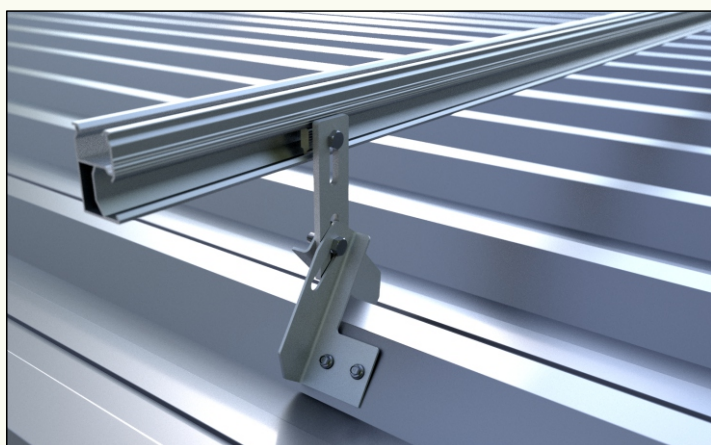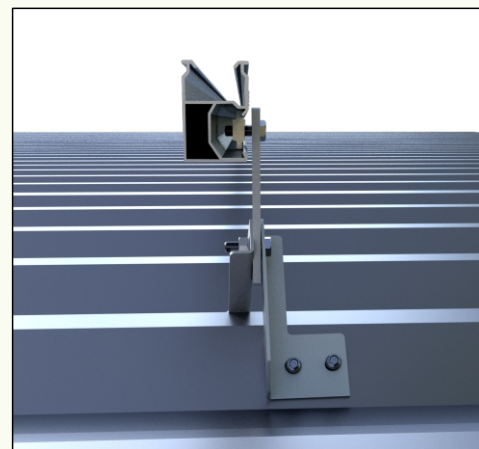


- Kit tesourinha instalado.

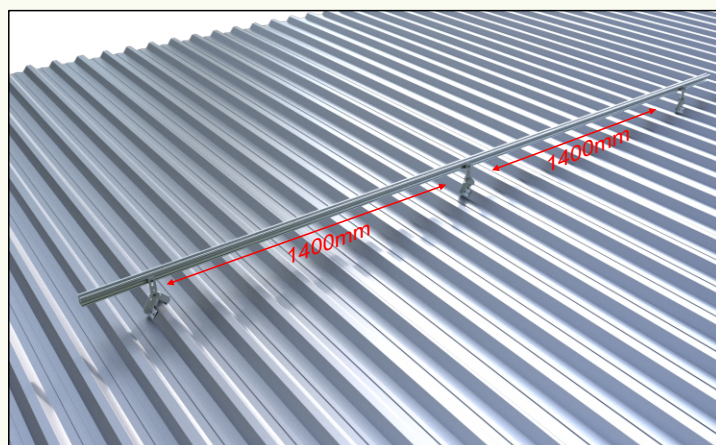


- Distância recomendada entre suportes (1400mm)

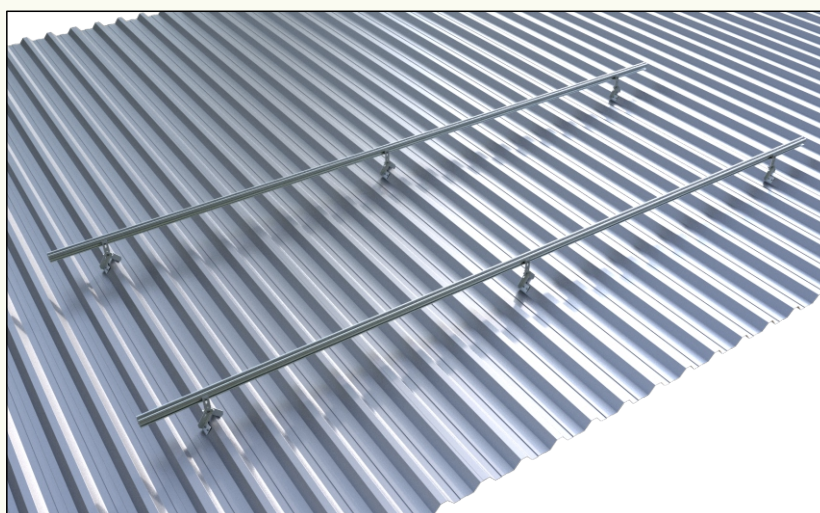


FIXAÇÃO GRAMPO FINAL

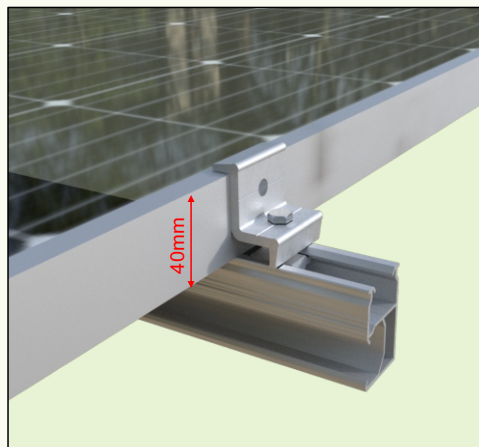


- Grampo final com regulagem para módulos de 40mm de altura.

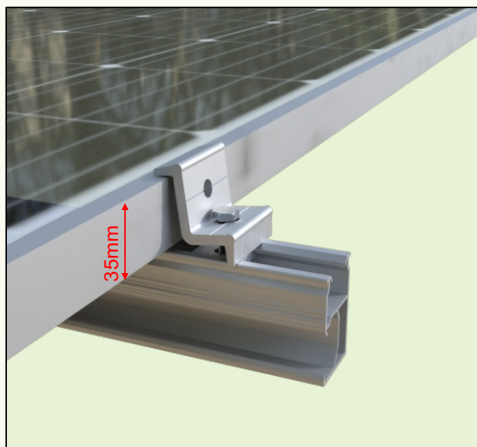


- Grampo final com regulagem para módulos de 35mm de altura.

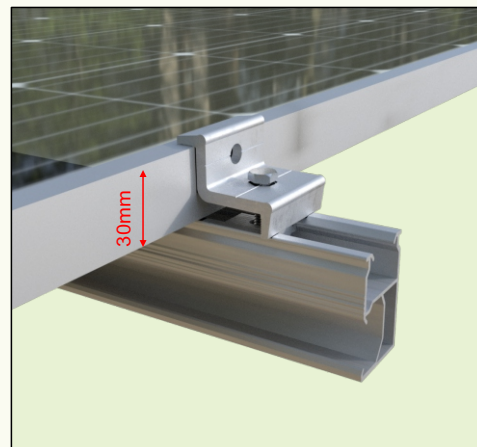

- Grampo final com regulagem para módulos de 30mm de altura.

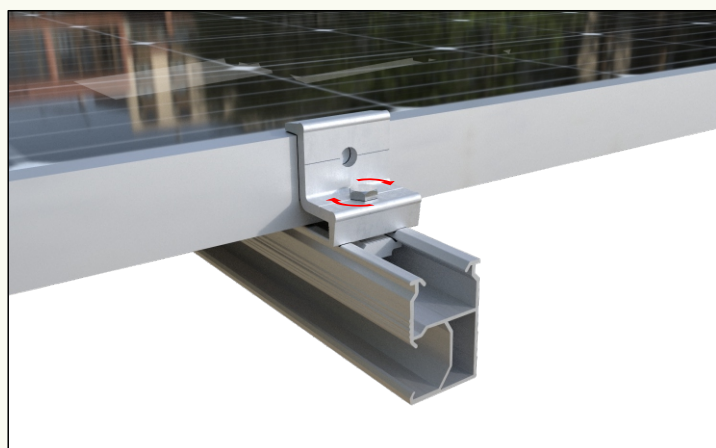


- Fixar o grampo final com parafuso sextavado de inox.

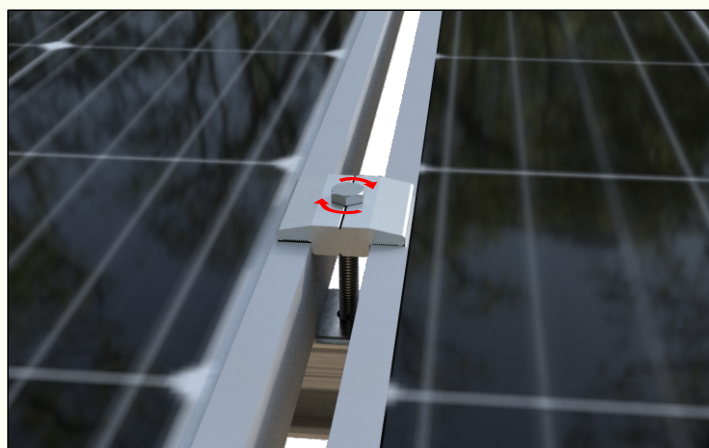


- Fixar o grampo intermediário com parafuso sextavado de inox.


FIXAÇÃO GRAMPO INTERMEDIÁRIO

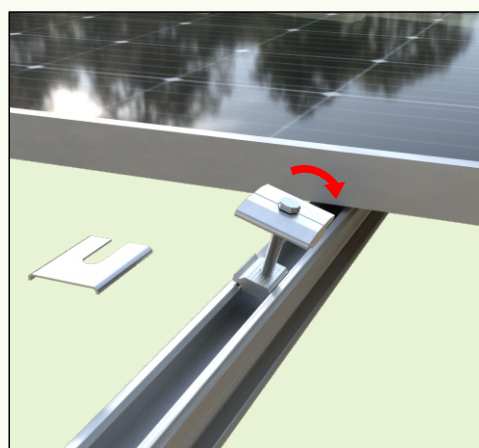

- Girar o grampo intermediário levemente para se encaixar no perfil C.

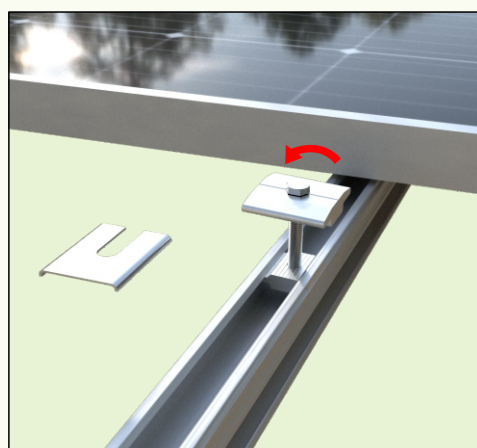

- Após ser encaixado empurrar até o módulo já posicionado, sem apertar.

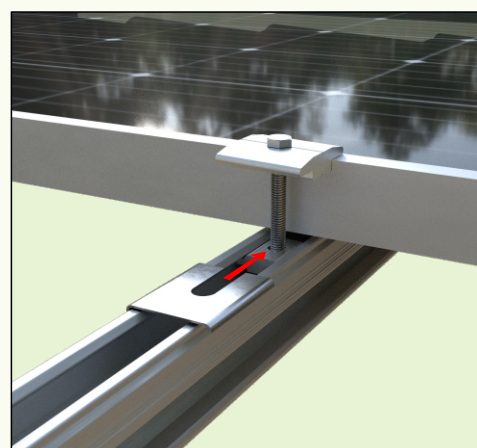

- Colocar a chapa de aterramento sob o módulo.



Izi Industrial LTDA
www.iziestrutas.com.br

 @iziestrutas

 17 99273-7734 / 99652-3753